Manuel d'instructions
Agrafeur-cloueur électrique BE 80-COMBI

Code article / Article No.:

157535

Langues / Languages:

fr

Une question, un renseignement ?

Notre **Centre de Relation Clients** est à votre écoute au

N°Azur 0 810 237 637

PRIX APPEL LOCAL

Du lundi au vendredi de 7h15 à 17h.

BERNER

EXPERTS PAR PASSION

MANUEL D'UTILISATION
BE 80

Combi cloueur / agrafeuse électrique
Pointes de finition type F18
Agrafes type 80

Une question, un renseignement ?
Notre Centre de Relation Clients est à votre écoute au

N°Azur 0 810 237 637
PRIX APPEL LOCAL

du lundi au vendredi de 7h15 à 17h00.

BERNER

FICHE TECHNIQUE

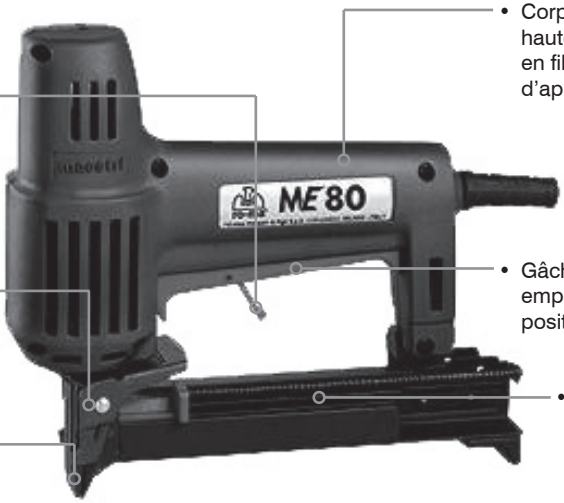

- Levier de sécurité, réduit les risques de tir accidentel
- Désenrayement facile, intervention rapide, sans accessoire
- Nez étroit et fin, facilité et précision de clouage et d'agrafage
- Corps en résine plastique haute résistance renforcé en fibre de verre. Semelle d'appui en polyuréthane.
- Gâchette longue pour emploi dans toutes les positions.
- Chargement latéral

Description

Combi cloueur / agrafeuse électrique adapté à de nombreuses applications.

Applications

- Agencement d'intérieur, fabrication de meubles.
- Assemblage bois.
- Agrafage de tiroirs, cadres.
- Profilés de portes et fenêtres.
- Pose de lambris (avec ou sans mouchettes), plinthes

Caractéristiques

Dimensions :	218 x 186 x 55 mm
Poids :	1,25 kg
Capacité du magasin :	110 agrafes / 110 pointes
Alimentation :	200-220 V - 50/60 Hz
Vitesse maximale d'agrafage :	3 coups/seconde
Niveaux de bruit :	$L_{PA,\ 1s}$: 91 dB(A)
Vibration :	< 2,5 m/s²
Mode de tir :	Séquentiel
Gâchette :	Actionnée par pression du doigt
Longueur des rallonges :	10 m (2 x 1,5 mm²), max. 15 m (2 x 2,5 mm²)

Consommables

Pointes de finition type F18

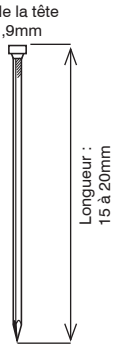

Agrafes type 80

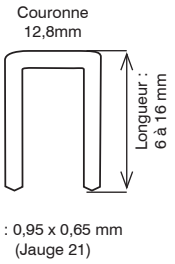

CONSIGNES DE SECURITE

ATTENTION ! avant l'emploi, suivre toujours les précautions fondamentales de sécurité y compris les suivantes – afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique et de dommage personnel. Lire les instructions avant d'opérer et les conserver.
S'en tenir toujours aux normes de sécurité et aux instructions indiquées sur cet imprimé. Le constructeur décline toute responsabilité dérivant d'un emploi incorrect du combi cloueur/agrafeuse.

NORMES DE SECURITE

- La tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur le combi cloueur/agrafeuse.
- **L'installation électrique doit être monophasée et exécutée suivant les normes en vigueur. Ne jamais se brancher sur secteur triphasé ou sur des générateurs à moteur.**
- Eviter le contact du corps avec des surfaces à la terre, comme tubes, radiateurs, cuisines, enceintes de réfrigérateurs.
- Utiliser une seule rallonge de dimension prescrite, munie de garantie de conformité aux normes de sécurité.
- Lorsque l'outil est utilisé à l'extérieur, n'utiliser que des rallonges adaptées à une utilisation en extérieur.
- Câble d'alimentation, fiche, rallonge et prise de courant doivent être en parfait état ; éviter de les endommager pendant l'utilisation.
- Protéger le cordon de la chaleur, de l'huile et de bords tranchants.
- Ne pas traîner le combi cloueur/agrafeuse, ni débrancher la fiche en tirant sur le câble.
- Ne pas employer et ne pas entreposer le combi cloueur/agrafeuse dans des lieux humides, poussiéreux, à proximité d'eau, de liquides ou de gaz dangereux.
- Utiliser et ranger le combi cloueur/agrafeuse dans des endroits sûrs, hors de la portée des enfants et de personnes étrangères au service.

- **Ne pas utiliser l'outil sans lunettes de protection homologuées** et suivre les normes en vigueur pour la prévention des accidents.

- Empêcher les visiteurs de toucher l'appareil ou la rallonge. Tous les visiteurs, les enfants et personnes étrangères au travail doivent être tenus loin de la zone de travail.
- Ne pas tenir le doigt sur la gâchette pendant le chargement ou par habitude.
- S'habiller de façon adéquate. On recommande des gants de caoutchouc et chaussures antidérapantes lors de travaux à l'extérieur.

- Ne jamais diriger la sortie des agrafes / pointes vers des personnes ou soi-même.
- **Débrancher toujours l'appareil après usage et en outre vider le chargeur avant d'effectuer une opération quelconque sur le combi cloueur/ agrafeuse.**
- Ne jamais dépasser la cadence moyenne maximale de tir. En cas de surchauffe laisser refroidir l'appareil.
- Ne pas altérer le combi cloueur/agrafeuse.
- Ne pas tirer à vide, en l'air ou sur des matériaux non prévus. Utiliser toujours des agrafes/pointes d'origine.
- En cas de doute, ou pour obtenir des informations techniques complémentaires, s'adresser au Service Clients Berner.
- La zone de travail où l'outil est utilisé doit être tenue nette. Le désordre est toujours cause de possibles accidents.
- Ne pas jouer avec l'appareil. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un outil.
- Débranchez toujours l'outil avant une révision, le dégagement d'une agrafe ou d'une pointe coincée, son déplacement d'un lieu à un autre, ou avant de donner l'appareil à une autre personne.
- Contrôler le bon état de l'outil tous les jours.
- Garder l'outil toujours propre et net, nettoyez la fiche et les autres pièces mobiles. La force de frappe peut être compromise par des rallonges trop longues ou trop fines ou par des fiches en mauvais état.
- Faites attention à ce que vous faites. Ayez du bon sens, évitez de travailler en positions dangereuses ou instables, en particulier si vous êtes fatigué.
- Cet appareil électrique est conforme aux normes de sécurité spécifiques. N'utiliser que des pièces de rechange d'origine pour éviter dommages.

- Portez toujours des protecteurs d'oreilles si le niveau de bruit est supérieur à 85 dB(A), pour éviter d'endommager les oreilles.

UTILISATION DE L'AGRAFEUSE

Chargement

- Empoigner fermement l'outil comme indiqué sur la fig. 1 Le levier (1) doit être en position de sécurité (A).
- Tirer le pousse-agrafes/pointes (2) complètement en arrière et le tourner en position de chargement (3).
- Introduire la bande d'agrafes/de pointes (4) et relâcher le pousse-agrafes/pointes (2) en position de travail (5).

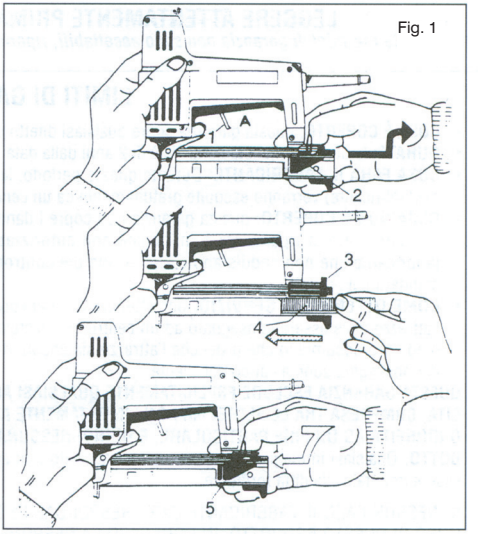

Fig. 1

Mode d'emploi

- Appuyer fermement l'outil sur la surface à fixer comme indiqué sur fig. 2.
- Si les matériaux sont très durs, appuyer avec les deux mains (6).
- Pousser vers l'avant le levier (1) et appuyer sur la gâchette (7).
- Ne jamais forcer le levier (1) en arrière, il pourrait se casser.
- Relâcher complètement la gâchette après chaque tir.
- Ne pas tirer à vide, en l'air ou sur des surfaces impénétrables.
- Débrancher toujours l'appareil après usage.

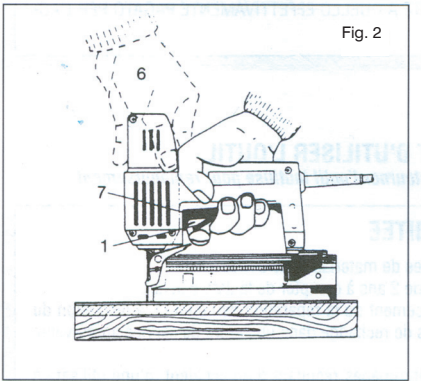

Fig. 2

Désenrayement

- En cas d'enrayement, ne pas tirer. Débrancher l'appareil et vider le chargeur.
- Faire tourner l'attache frontale (8) et ôter la plaque antérieure (9) comme indiqué sur la fig. 3. Faire glisser le levier pousse agrafes /pointes (2), et ôter les agrafes/pointes coincées.
- Pour décoincer les agrafes/pointes ne pas utiliser de tournevis ou d'autres outils.
- Remonter la plaque antérieure (9) et vérifier, avant de tirer, que les agrafes/pointes soient du type prescrit et qu'elles ne soient pas défectueuses.

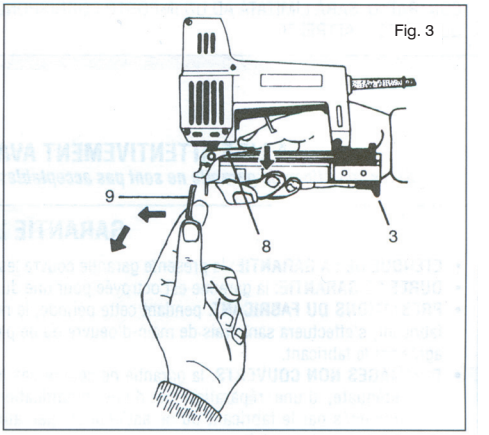

Fig. 3

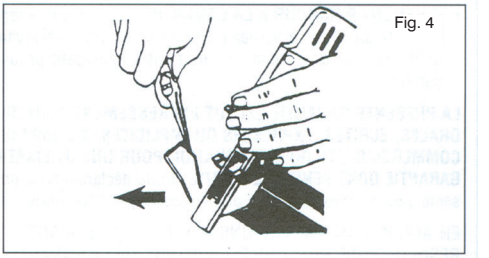
Fig. 4

Entretien

- Débrancher l'appareil et vider le chargeur.
- Oter la plaque antérieure et nettoyer les zones de glissement avec un jet d'air comprimé.
- La partie externe doit être nettoyée avec un chiffon humide.
- Ne jamais utiliser de solvants ou d'autres liquides pour les opérations de nettoyage.
- Lubrifier avec une goutte d'huile minérale la zone où agit le percuteur (fig. 4).
- Ne jamais lubrifier les parties internes de l'appareil.

Fig. 5

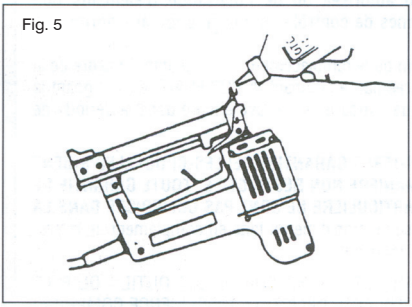

Réparation

- Ne pas démonter ou altérer le combi cloueur/agrafeuse. Toutes les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel spécialisé.

Information à la clientèle

Aux termes de l'article 13 du Décret-loi du 25 juillet 2005, nr. 151 "Application des Directives 2002/95/CE 2002/96/CE et 2003/108/CE, concernant la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, ainsi que l'élimination des déchets"

Le symbole de la poubelle barrée apposé sur l'appareil signifie que le produit en fin de vie utile devra être éliminé séparément des autres déchets. Par conséquent, l'utilisateur devra confier l'appareil aux stations de collecte sélective des déchets électroniques et électrotechniques, ou bien le rapporter au négociant au moment de l'achat d'un nouvel appareil similaire, à raison d'un appareil contre un autre. Une collecte sélective adéquate permettant de confier l'appareil éliminé au processus de recyclage, au traitement et à l'élimination environnementale compatible, contribue à éviter toute répercussion négative éventuelle sur l'environnement et la santé et favorise le recyclage des différents matériaux composant l'appareil.
L'élimination abusive du produit par l'utilisateur entraînera des poursuites et l'application des sanctions administratives conformément au Décret-loi nr. 22/1997 (article 50 et suivants du Décret-loi nr. 22/1997).

Déclaration de conformité

Nous ROMEO MAESTRI & Figli S.p.A., déclarons sous notre seule responsabilité que l'agrafeuse électrique type: BE à laquelle se réfère cette déclaration, est conforme aux normes: EN 50144-1, prEN 50144-2-16, EN 55014-1, EN55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, conformément aux dispositions de Directives MD 98/37 EEC, LVD 2006/95 EEC, EMC 89/336 EEC.

ro - ma® romeo maestri
Cornaredo-MILANO - ITALY

Manufactured by
Romeo Maestri & figli S.p.A.
Via Milano, 5
20010 Cornaredo (Milano) - Italy

ROMEO MAESTRI & FIGLI S.p.A.
Elio Maestri
Presidente

VUE ECLATEE - BE 80

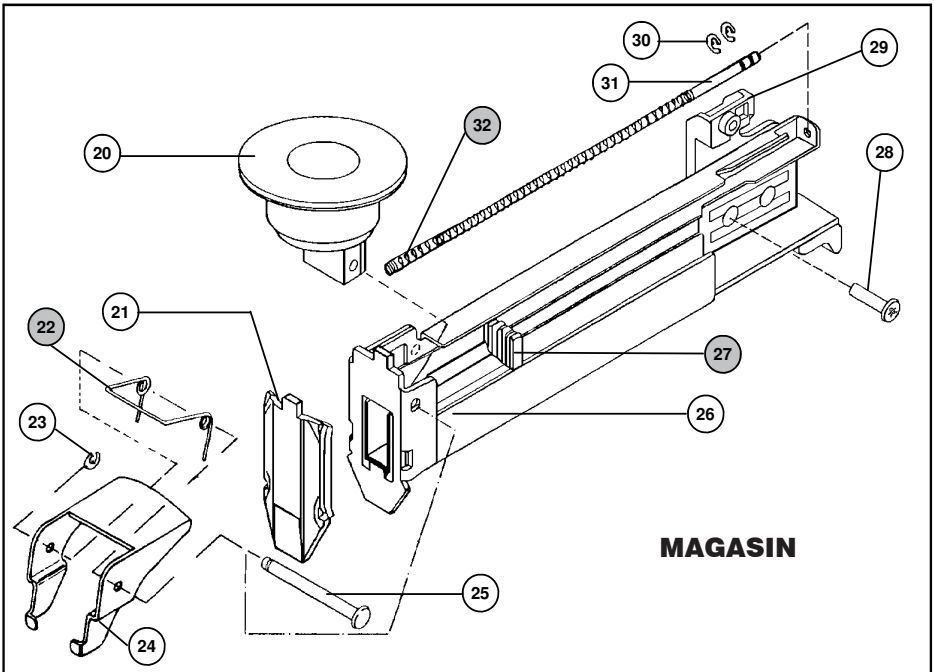

Rif.No.	Codice / Code
1+11+12	49061
2	51002
3+4	49060
5+9+10	49007
6	70350
7	40017
8	70351
13	50004
14	40012
15	70352
16	50028
17+19	49003
18	42899
20	70821
21	71220
22	70819

Rif.No.	Codice / Code
23	54005
24	71405
25	70802
26	42694
27	62283
28	50205
29	62490
30	54011
31	71590
32	70801
33	40130

Rif.No.	Codice / Code
26+27+28+29 30+31+32	42692

Pièces de rechange recommandées

VUE ECLATEE - BE 80

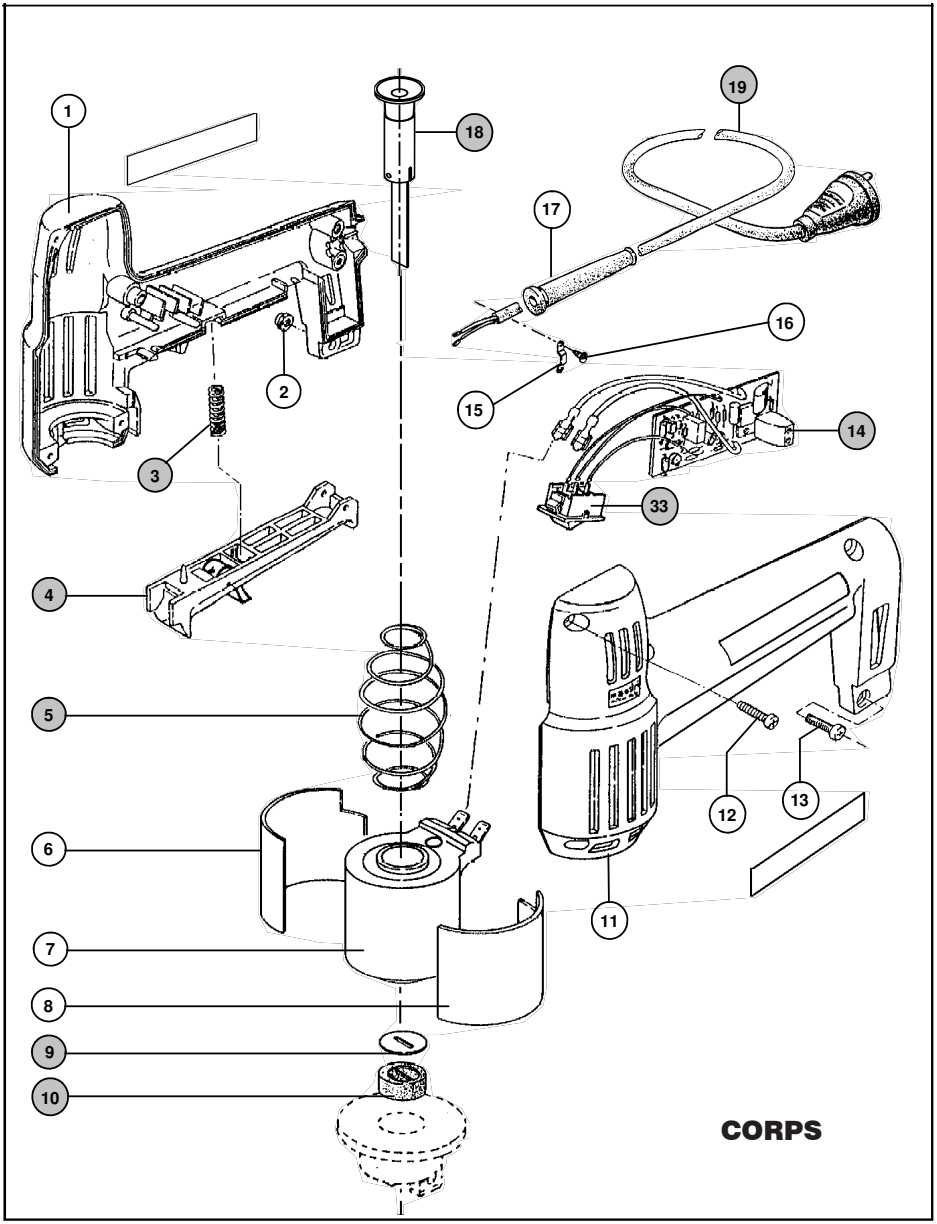

Retrouvez l'ensemble de notre gamme sur

www.berner.fr

Berner
Z.I. Les Manteaux - 14, rue Albert Berner
F-89331 Saint-Julien-du-Sault Cedex
Tél. Azur 0810 237 637